

Inne produkty w naszej ofercie



Parasol
grzewczy 11 kW
dwufunkcyjny

Instrukcja montażu
krok po kroku

Importer i dystrybutor na Polskę:

Gaspol S.A.
Al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa
tel: +48 22 530 00 00
fax: +48 22 530 00 01
www.gaspol.pl
www.sklep.gaspol.pl

Wyprodukowany przez:

Universal Innovations



Tel: 00 353 1 2873797 Fax: 00 353 1 2873798
www.uig.biz



INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Test szczelności instalacji

- NIE WOLNO STOSOWAĆ OGNIA do testu szczelności instalacji gazowej.
- Test szczelności należy przeprowadzać co roku i po każdym odłączeniu lub wymianie butli z gazem.

Gaz i reduktor

- W tym urządzeniu można stosować jedynie propan!
- Zalecane jest zamontowanie butli o wadze 13 kg (w Wielkiej Brytanii), 10kg i 11kg w Polsce
- Odpowiedni reduktor propanu musi zapewniać ciśnienie wyjściowe gazu o wartości 37mbar

Ustawienie urządzenia

- To urządzenie przeznaczone jest WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO i należy je umieścić w dobrze wentylowanym miejscu.
- Dobrze wentylowane miejsce musi zapewniać co najmniej 25% otwartej powierzchni terenu. (Powierzchnia terenu jest definiowana jako łączna powierzchnia ścian).
- Należy uważać, aby nie umieszczać urządzenia POD łatwopalnymi materiałami.
- Minimalna odległość ścian bocznych urządzenia od materiałów łatwopalnych NIGDY nie powinna być mniejsza niż 1,5 metra.
- Urządzenie należy trzymać z dala od materiałów łatwopalnych!
- Wąż instalacji gazowej używany w tym urządzeniu powinien spełniać wymogi normy BS3212 lub podobnych norm.
- W razie potrzeby parasol można przykręcić do stabilnego podłoża przy użyciu otworów w podstawie, w celu zapewnienia dodatkowego bezpieczeństwa (śruby nie są w zestawie).
- Wąż instalacji gazowej powinien być przymocowany do króćca reduktora za pomocą opaski zaciskowej lub innej obejmy.
- Przed każdym użyciem parasola należy sprawdzić czy wąż nie jest przecięty, pęknięty lub nadmiernie zużyty.

Podłączanie butli gazowej

- Należy się upewnić, że wszystkie zawory są zakręcone.
- Reduktor należy podłączyć do butli gazowej zgodnie z instrukcją obsługi reduktora i wskazówkami dostawcy butli gazowych.

OSTRZEŻENIA

- Ten produkt przeznaczony jest WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO.
- Podczas użytkowania parasol bardzo się nagrzewa - należy zachować szczególną ostrożność podczas dotykania obudowy.
- Podczas korzystania z parasola należy trzymać dzieci i zwierzęta w bezpiecznej odległości.
- Podczas korzystania z parasola NIE WOLNO go przenosić.
- NIE WOLNO korzystać z parasola w miejscach, w których parasol będzie znajdował się w odległości mniejszej niż 1,5 m od materiałów łatwopalnych.
- Podczas korzystania z parasola NIE WOLNO go pozostawiać bez nadzoru.
- Butlę z gazem należy zawsze przechowywać na poziomej powierzchni i w pionie po umieszczeniu jej w podstawie parasola.
- Z parasola należy korzystać WYŁĄCZNIE na płaskiej, POZIOMEJ, niepalnej powierzchni lub podłożu. Podczas ustawiania parasola należy się upewnić, że materiały łatwopalne są oddalone od ścian bocznych i górnego panelu parasola o co najmniej 1,5 metra.
- NIE WOLNO zasłaniać otworów wentylacyjnych obudowy butli gazowej.
- Należy się upewnić, że parasol znajduje się w bezpiecznej odległości od drzwi ze szkła lub PCV oraz okien. Pozwoli to uniknąć uszkodzeń wynikających z nagromadzenia się ciepła.
- Przed uruchomieniem parasola należy się zapoznać z ostrzeżeniami i instrukcją obsługi.





Rys. 2

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Instrukcja obsługi

Przed kontynuacją pracy upewnij się, że rozdział zawierający ostrzeżenia został zrozumiany.

Instrukcja zapalania parasola

- Odkręć zawór gazu na butli gazowej.
- Naciśnij kurek i przekręć w pozycję .
- Przytrzymując kurek wciśnięty w pozycji , naciśnij przycisk iskrownika, aby zapalić palnik.
- Przytrzymaj wciśnięty kurek przez co najmniej 10 sekund, aby palnik nie zgasł.
- Jeśli palnik się nie zapalił po 20 sekundach od naciśnięcia kurka z gazem, odczekaj minutę i ponów próbę. Nie trzymaj bez przerwy wciśniętego kurka, ponieważ może to spowodować nagromadzenie się gazu w urządzeniu.
- Przy silnym wietrze osłoń urządzenie, aby ułatwić zapalenie palnika.
- Przekręć pokrętkę sterowania w odpowiednią pozycję, aby zwiększyć lub zmniejszyć intensywność płomienia.
- Prawidłowo działający palnik pali się cichym, niebieskim płomieniem.

Aby wyłączyć parasol:

- Naciśnij kurek i przekręć w pozycję 'OFF'.
- Odetnij dopływ gazu i odłącz wąż od butli gazowej, jeśli urządzenie nie jest używane.

Serwis

Jeśli parasol wymaga konserwacji lub działa nieprawidłowo, skontaktuj się z lokalnym, autoryzowanym przedstawicielem i zgłoś usterkę serwisową. Tego typu prace muszą być wykonywane przez wykwalifikowanych instalatorów.

OSTRZEŻENIE


- Dymienie palnika przez pierwsze kilka minut od zapalenia jest normalnym objawem.
- Parasol grzewczy należy regulować po każdym użyciu.
- Jeśli poczujesz gaz, wyłącz urządzenie i zgaś wszystkie źródła ognia w pobliżu niego. Jeśli zapach będzie wyczuwalny nadal, natychmiast skontaktuj się z dostawcą gazu.
- W przypadku wybuchu pożaru natychmiast odłącz butlę z gazem, wynieś ją z obszaru zagrożonego pożarem i skontaktuj się ze strażą pożarną. **NIE NARAŻAJ SWOJEGO ŻYCIA NA NIEBEZPIECZEŃSTWO!**
- Uważaj, aby przy zapalonym promienniku nie były rozpylane żadne aerozole.
- Upewnij się, że opakowanie i worki foliowe zostaną zutyżowane w bezpieczny sposób.

Importer i dystrybutor na Polskę:

Gaspol S.A.
Al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa
tel: +48 22 530 00 00
fax: +48 22 530 00 01
www.gaspol.pl
www.sklep.gaspol.pl

**PROSIMY NIE PRZYNOŚIĆ TOWARÓW Z POWROTEM DO MIEJSCA ZAKUPU
W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI UZYSKANIA POMOCY PROSIMY
O BEZPOŚREDNI KONTAKT Z FABRYKĄ
w godzinach pracy infolinii 9-17, od poniedziałku do piątku.
Tel.: (00 353) (1) 2873797. lub strona internetowa <http://www.uig.biz>**

lub kontakt z IMPORTEREM: firmą Gaspol

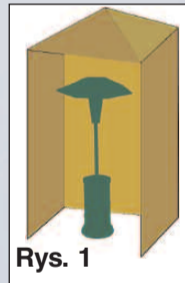

Rys. 1

MONTAŻ MUSI ZOSTAĆ PRZEPROWADZONY PRZEZ KOMPETENTNĄ OSOBĘ.

CHOCIAŻ PODJĘTE ZOSTAŁY WSZELKIE STARANIA W CELU WYELIMINOWANIA OSTRYCH KRAWĘDZI, ZAWSZE NALEŻY ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ PODCZAS KONTAKTU Z METALOWYMI ELEMENTAMI.

1 Do etapu 2 użyć śrub z opakowania A

Wsporniki komory butli gazowej

Podstawa

Wsporniki komory butli gazowej (a,b,c) umieszczone na podstawie.

2 Do etapu 2 użyć śrub z opakowania C

Dolny wspornik

Wsporniki komory butli gazowej

Przymocuj dolny wspornik do wsporników komory butli gazowej

3 Do etapu 3 użyć śrub z opakowania B

Pokrywy komory butli gazowej

Błat

1. Połącz pokrywy komory butli gazowej 2 i 4 i przykręć za pomocą śrub w miejscach oznaczonych niebieskimi kółkami, a następnie strzałkami.
2. Połącz pokrywy 1 i 3, jak pokazano powyżej. Najpierw przykręć śruby w miejscach oznaczonych czerwonymi kółkami, a następnie strzałkami. Na koniec dokręć mocno wszystkie śruby.

4

Wsuń zmontowane pokrywy butli gazowej na wsporniki komory gazowej

5 Do etapu 5 użyć śrub z opakowania C

Górny wspornik

Dolny wspornik

6 Do etapu 6 użyć śrub z opakowania C

palnik

Elastyczny wąż gazu

Górny wspornik

Włóż wąż do górnego wspornika oraz przymocuj go do palnika.

7 Do etapu 7 użyć śrub z opakowań B i D

Panel górny parasola

Panele boczne parasola

Palnik

Do drugiego końca węża podłącz reduktor.
Uwaga: dla ułatwienia montażu, posmaruj dysze mydłem.

Usuń wszystkie warstwy ochronne i lekko przykręć panele boczne parasola, tak by na siebie nachodziły. Przykręć górny panel do paneli bocznych, tak by panele boczne znajdowały się pod panelem górnym. Sprawdź szczelność wszystkich połączeń za pomocą testera szczelności lub wody z mydłem.

8

Sposób wymiany butli gazowej

Oprzyj pokrywę na wsporniku butli

INFORMACJE TECHNICZNE I SERWISOWE

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku zewnętrznego. Należy stosować wyłącznie propan o ciśnieniu 37 mbar. Urządzenie musi być obsługiwane przez kompetentną osobę i zgodnie z instrukcją. Proszę przeczytać uważnie całą dokumentację.

Dane techniczne:

Wysokość całkowita:	2.13 metra
Szerokość całkowita:	720 mm
Moc parasola (ΣQ_n):	11 KW Net. (37532 BTU/H)
Zużycie gazu:	792 gramów na godzinę
Średnica dyszy:	1.6 mm
Ciśnienie gazu:	37mbar

Procedura serwisu:

Przegląd urządzenia powinien być przeprowadzony przez wykwalifikowanego pracownika co 100 godzin użytkowania.


- Zdejmij reduktor z butli
- Zdejmij reflektor parasola
- Zdejmij palnik do sprawdzenia i czyszczenia
- Wyczyść siatkę palnika za pomocą szczotki drucianej w celu usunięcia osadu.
- Sprawdź, wyczyść lub wymień iskrownik, termoparę i wąż gazu. Podczas przechowywania, do przewodów i dysz mogą się dostać owady lub ciała obce. Przed użyciem upewnij się, że są one całkowicie czyste.

Uwaga: Istnieje wiele sposobów by sprawdzić szczelność instalacji gazowej. Zalecamy sprawdzenie szczelności za pomocą testera szczelności lub wody z mydłem nanoszonym małym pędzlem. Nieszczelności mogą być postrzegane jako małe pęcherzyki. Nie należy sprawdzać szczelności przy użyciu płomienia. Należy regularnie sprawdzać stan węża. Jeżeli wąż jest zniszczony, należy go wymienić na nowy o długości 150 cm.

Universal Innovations.
Kilcoole Industrial Estate,
Kilcoole,
Co. Wicklow,
Ireland.

PROSIMY NIE PRZYNOŚIĆ TOWARÓW Z POWROTEM DO MIEJSCA ZAKUPU W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI UZYSKANIA POMOCY PROSIMY O BEZPOŚREDNI KONTAKT Z FABRYKĄ
w godzinach pracy infolinii 9-17, od poniedziałku do piątku.
Tel.: (00 353) (1) 2873797. lub strona internetowa <http://www.uig.biz>
lub kontakt z IMPORTEREM: firmą Gaspol

LISTA CZĘŚCI

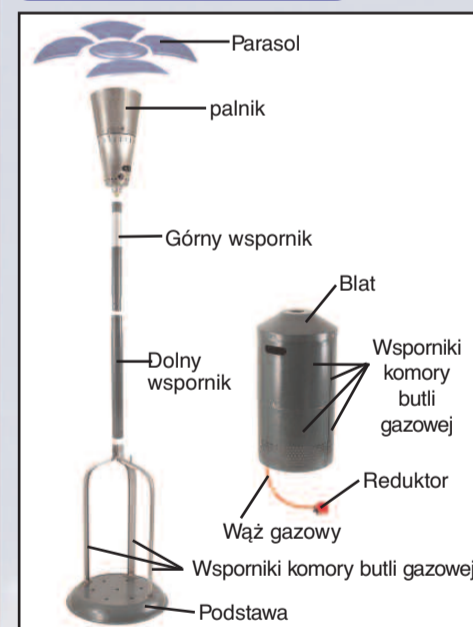

JAK ZAMAWIAĆ

Części zamienne mogą być zamawiane bezpośrednio w fabryce producenta pod numerem 00 353 1 2873797, listownie pod adresem **Universal Innovations, Kilcoole Industrial Est., Kilcoole, Co. Wicklow, Ireland.** lub email: info@uig.biz

Proszę podać następujące dane:

- Nazwę modelu
- Numer seryjny (patrz wnętrze palnika)
- Liczbę kilowatów (kW)
- Miesiąc i rok zakupu
- Nazwę i adres sprzedawcy
- Imię, nazwisko i adres kontaktowy

GWARANCJA

Parasol grzewczy objęty jest następującą gwarancją:
PRODUKT POSIADA PEŁNĄ GWARANCJĘ NA 2 LATA, POD WARUNKIEM PRAWDLIWEGO UŻYTKOWANIA.

Niniejsza gwarancja nie wpływa na ustawowe prawa w jakikolwiek sposób.
HELPLINE Dublin Ireland

00 353 1 2873797

Jeśli potrzebujesz pomocy, prosimy o **KONTAKT** bezpośrednio w fabryce