

ZDJĘCIE



OPIS

Zestaw nawiewny BANANeco jest połączeniem aparatu nawiewnego nowego typu ANeco z bypassem termostatycznym BANeco oraz zaworem zwrotnym. Umożliwia w pełni bezpieczne i funkcjonalne tworzenie systemów dystrybucji gorącego powietrza.

Maksymalna temperatura otoczenia: 50 [°C]

Maksymalna temperatura zasilającego powietrza: 180 [°C]

Napięcie: 230 [V] 50 [Hz] AC

Stopień ochrony: IP20

Rozwiązanie zastrzeżone w Urzędzie Patentowym RP

ZASTOSOWANIE

- budowa energooszczędnych instalacji dystrybucji gorącego powietrza z kominka


WYMIARY

Typ aparatu	Wymiary gabarytowe dł/ szer/ wys	Średnica króćców	Waga [kg]
BANANeco1	573x344x341	Ø125	11.00
BANANeco2	595x377x376	Ø150	15.00
BANANeco3	633x377x376	Ø150	16.00

OZNACZENIA / KOD PRODUKTU

MATERIAŁY


BANANeco x

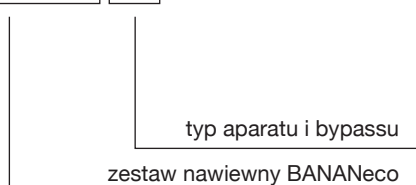

Przeznaczenie elementu	W	W - wentylacja nawiewno - wywiewna
	O	O - ogrzewanie powietrzne
Materiał	OC	OC - bl. ocynkowana


ZESTAWY NAWIEWNE - TYPY

1. BANANECO1

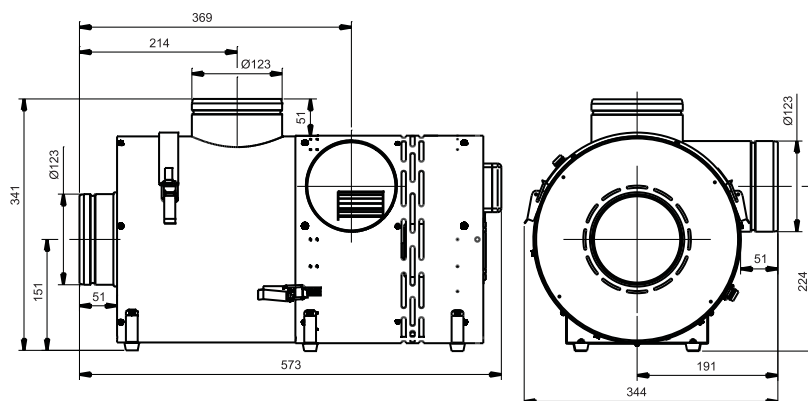


BANANeco1

2. BANANECO2

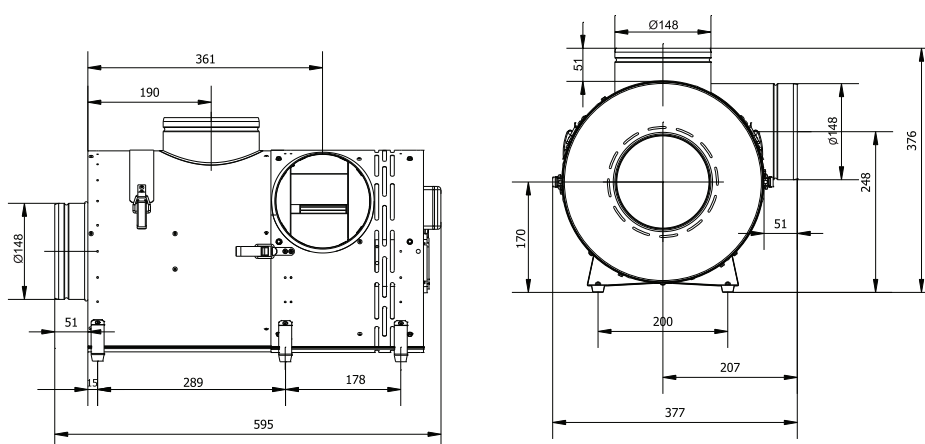

BANANeco2


3. BANANECO3

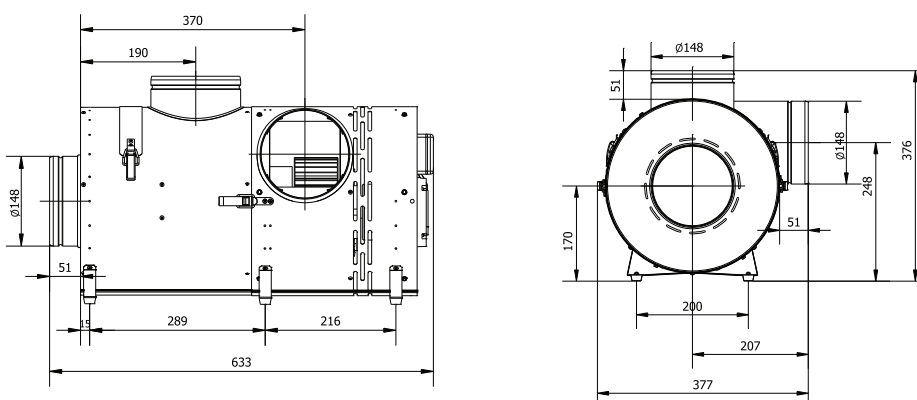

BANANeco3

ZASADA DZIAŁANIA ZESTAWU NAWIEWNEGO BANANeco


1. TEMPERATURA W KAPIE KOMINKA PONIŻEJ TEMPERATURY STARTU AUTOMATYCZNEGO STEROWNIKA ART-1 W CYKLU AUT. (40°C)

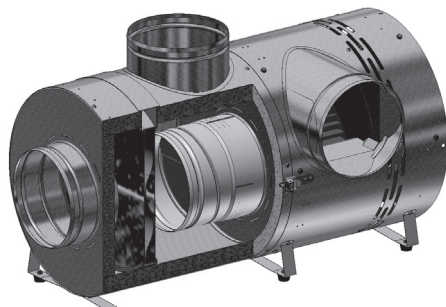

Silnik aparatu nie pracuje



2. TEMPERATURA W KAPIE KOMINKA OD 40°C DO 70°C

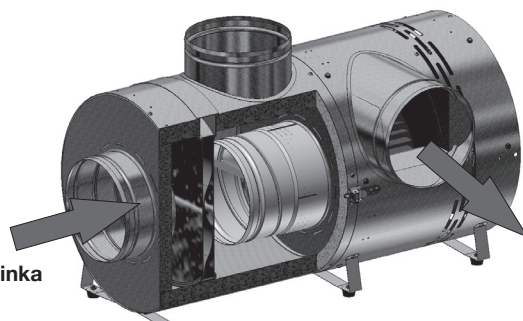


Ciepłe powietrze z kominka

Silnik aparatu pracuje



3. TEMPERATURA W KAPIE JEST WYSOKA OD 70°C DO DO 180°C

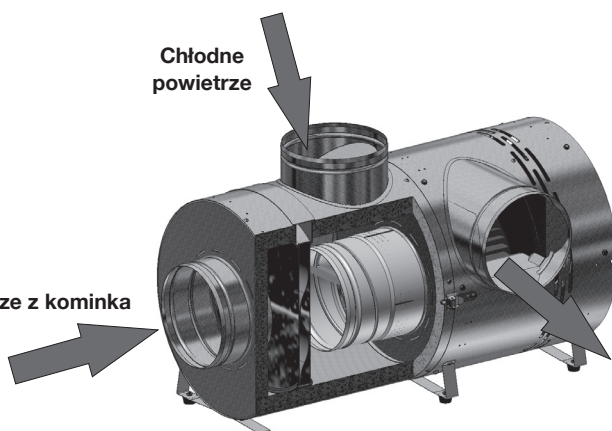


Chłodne powietrze

Ciepłe powietrze z kominka

Silnik aparatu pracuje



4. APARAT NIE PRACUJE, NP. BRAK PRĄDU

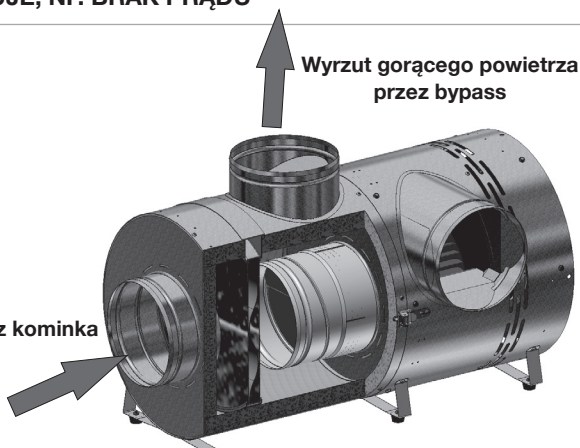

Wyrzut gorącego powietrza przez bypass

Ciepłe powietrze z kominka

Silnik aparatu nie pracuje

